

*Bel gratis !
0800 20 950*

Comfortlift
Orona



COMFORTLIFT MONO
UW ONOPVALLENDE
TRAPLIFT



COMFORTLIFT MONO

De traplift op één buis

VOORDELEN VAN DE MONO

- ✓ Dunste monorail (diameter 6 cm)
- ✓ Draagvermogen tot 125 kg
- ✓ Onopvallende buis, laag over uw trap
- ✓ Ideaal langs binnenbocht op smalle & steile trappen
- ✓ Rail kan zowel op de muur als op de trap bevestigd worden
- ✓ Kan in één keer verlengd worden naar de tweede étage
- ✓ Compacte stoel met elegant design



VEILIG UW TRAP BELOPEN

Met de Comfortlift Mono in huis kunnen u en anderen gewoon uw trap blijven gebruiken. Uw trapleuning blijft namelijk gewoon zitten en de brede kant van uw trap blijft helemaal vrij.

Er verandert dus eigenlijk helemaal niets aan uw trap. Met de Comfortlift Mono kan iedereen de trap veilig op en af.

Steile of smalle trappen, de Comfortlift Mono voegt zich met gemak naar de meest veeleisende trappen en volgt onopvallend alle bochten. Daarnaast neemt de rail zo weinig ruimte in dat uw familieleden of gasten de trap altijd veilig kunnen gebruiken.

Doorsnede MONO

ø 8cm



ware grootte

Doorsnede MONO

ø 6cm



ware grootte

VANZELFSPREKEND EN EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

Uw Comfortlift werd ontworpen voor uw gebruiksgemak.

Het gebruik ervan is zeer intuïtief en zal spoedig een tweede natuur worden.

STAP 1

U haalt de stoel naar u toe met de draadloze afstandsbediening.



STAP 2

U klapt de stoel licht en eenvoudig uit.




STAP 3

U neemt plaats op de comfortabele zitting.



→ VEILIG

De lift werkt ook bij stroomuitval.

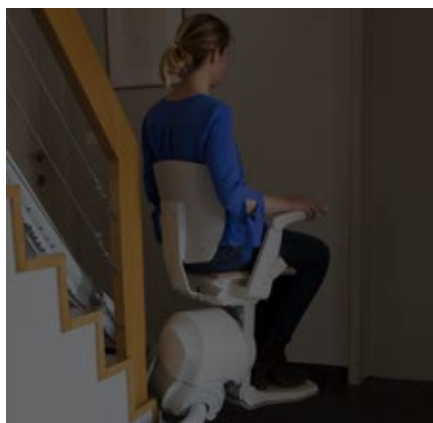

→ HANDIG

U hoeft zich nooit te bukken. Met één druk op de knop klapt de voetensteun op en neer.



→ VEILIG

U kunt eenvoudig en met één hand de veiligheidsgordel om doen.



STAP 4

De stoel komt geruisloos en vloeiend in beweging.



STAP 5

De stoel vervolgt stil zijn weg naar boven en stopt vanzelf.



STAP 6

De stoel laat zich weer licht opklappen en staat keurig aan de kant.



→ HANDIG

De unieke bediening ligt altijd goed in de hand en werkt zeer licht.



→ VEILIG

De lift stopt vanzelf als deze weerstand voelt. Dat is heel veilig voor handen en voeten.



→ HANDIG

De stoel is geheel opklapbaar en gaat op in uw interieur.



DE SLIMME OPLOSSINGEN VAN DE MONO

De Mono biedt een aantal slimme oplossingen. Zo kan bovenaan de trap de zitting handmatig of automatisch worden gedraaid, waardoor een veilige afstap mogelijk is. Daarnaast kan er, naargelang uw wensen en situatie, gekozen worden om de voetensteun al dan niet mee te draaien in dezelfde richting als de zitting.



Bij de Mono 2000 kiest u voor een zitting die u manueel (aan de hand van een hendeltje) bedient. De voetenplank draait boven niet mee met de zitting. U kan de voetenplank wel steeds elektrisch in- en uitklappen.

De Mono 3000 laat u toe zowel de voetenplank als zitting elektrisch te bedienen. Ook hier draait de voetenplank niet mee met de zitting. De zitting kan bovendien ook beneden wegdraaien.



Bij de Mono 4000 worden zowel de zitting als de voetenplank elektrisch aangestuurd. Bij dit model draaien de zitting en voetenplank samen weg. Met deze traplift kan je tevens achteruit rijden, waardoor steile en smalle trappen geen enkel probleem vormen.

SLIMME OPLOSSINGEN



Korte start



Parkeerbocht onder



Parkeerbocht boven



Incline finish




Mint start



Positie stoel bij mint start

AFMETINGEN

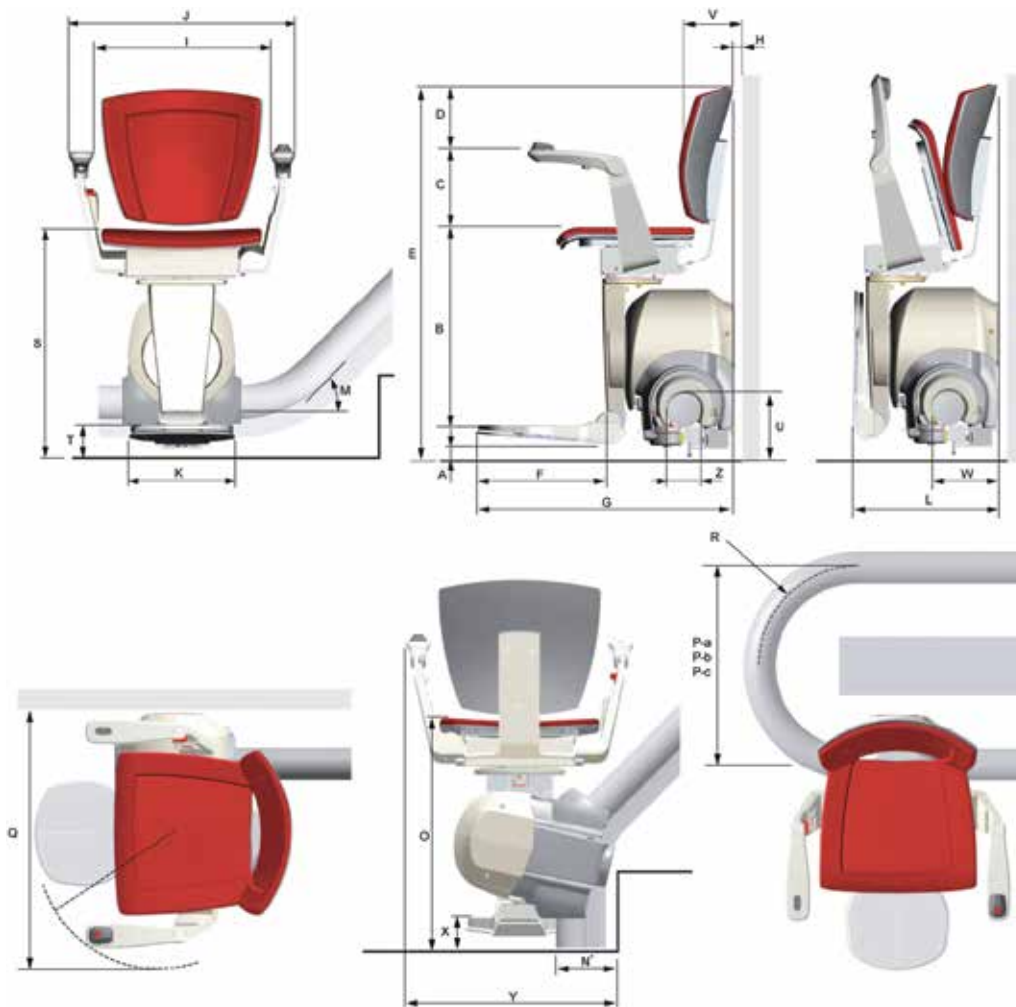

A.	Vloer tot onderkant voetstuk (op een horizontale)	60	O.	Zitting tot vloer (op een normale start/dropstart)	585
B.	Bovenkant voetstuk tot bovenkant zitting	490	P.	a) 180° bocht op rail midden tot midden (max.) (0°)	392
C.	Bovenkant zitting tot bovenkant armsteun	195		b) 180° bocht op rail midden tot midden typical (40°)	250
D.	Bovenkant armsteun tot bovenkant rugleuning	170		c) 180° bocht op rail midden tot midden (min.) (65°)	160
E.	Volledige hoogte	940	Q.	Minimum draaicirkel van de muur (enkel zitting)	660
F.	Lengte voetstuk	325	R.	Grootte bocht op middenlijn	196
G.	Voorkant voetstuk tot achterkant stoel	635	S.	Zitting tot vloer (op een horizontale)	580
H.	Achterkant stoel tot muur (minimum)	5	T.	Bovenkant voetstuk tot vloer (op een horizontale)	85
I.	Breedte tussen armsteunen	450	U.	Bovenkant buis tot vloer (op een horizontale)	165
J.	Volledige breedte	580	V.	Achterkant stoel (binnenkant) tot muur	100
K.	Breedte voetstuk	270	W.	Voorkant buis tot achterkant stoel	160
L.	Breedte toegeplooid	360	X.	Bovenkant voetstuk tot vloer (op normale start/dropstart)	60
M.	Stijgingshoek	0-70°	Y.	Armsteun tot 1ste trede (dropstart)	510
N.	Voorkant korte railstart tot eerste trede (dropstart)*	170	Z.	Diameter van de buis	60

*Normale start: 395

BEKLEDING ZIT- EN RUGLEUNING



Grijs
Stof



Bruin
Stof



Rood
Stof



Crème
Stof



Blauw
Kunstleder



Hazelnoot
Kunstleder



Zwart
Kunstleder



Pearl wit
Kunstleder




Taupe
Leer




Kastanjebruin
Leer


LAKWERK



RAL 9001
Crèmewit



RAL 7035
Lichtgrijs



RAL 8025
Bleekbruin


DESIGN



Kleuren zijn bij benadering. Kleurafwijkingen onder voorbehoud

Verschillende combinaties mogelijk

REFERENTIE

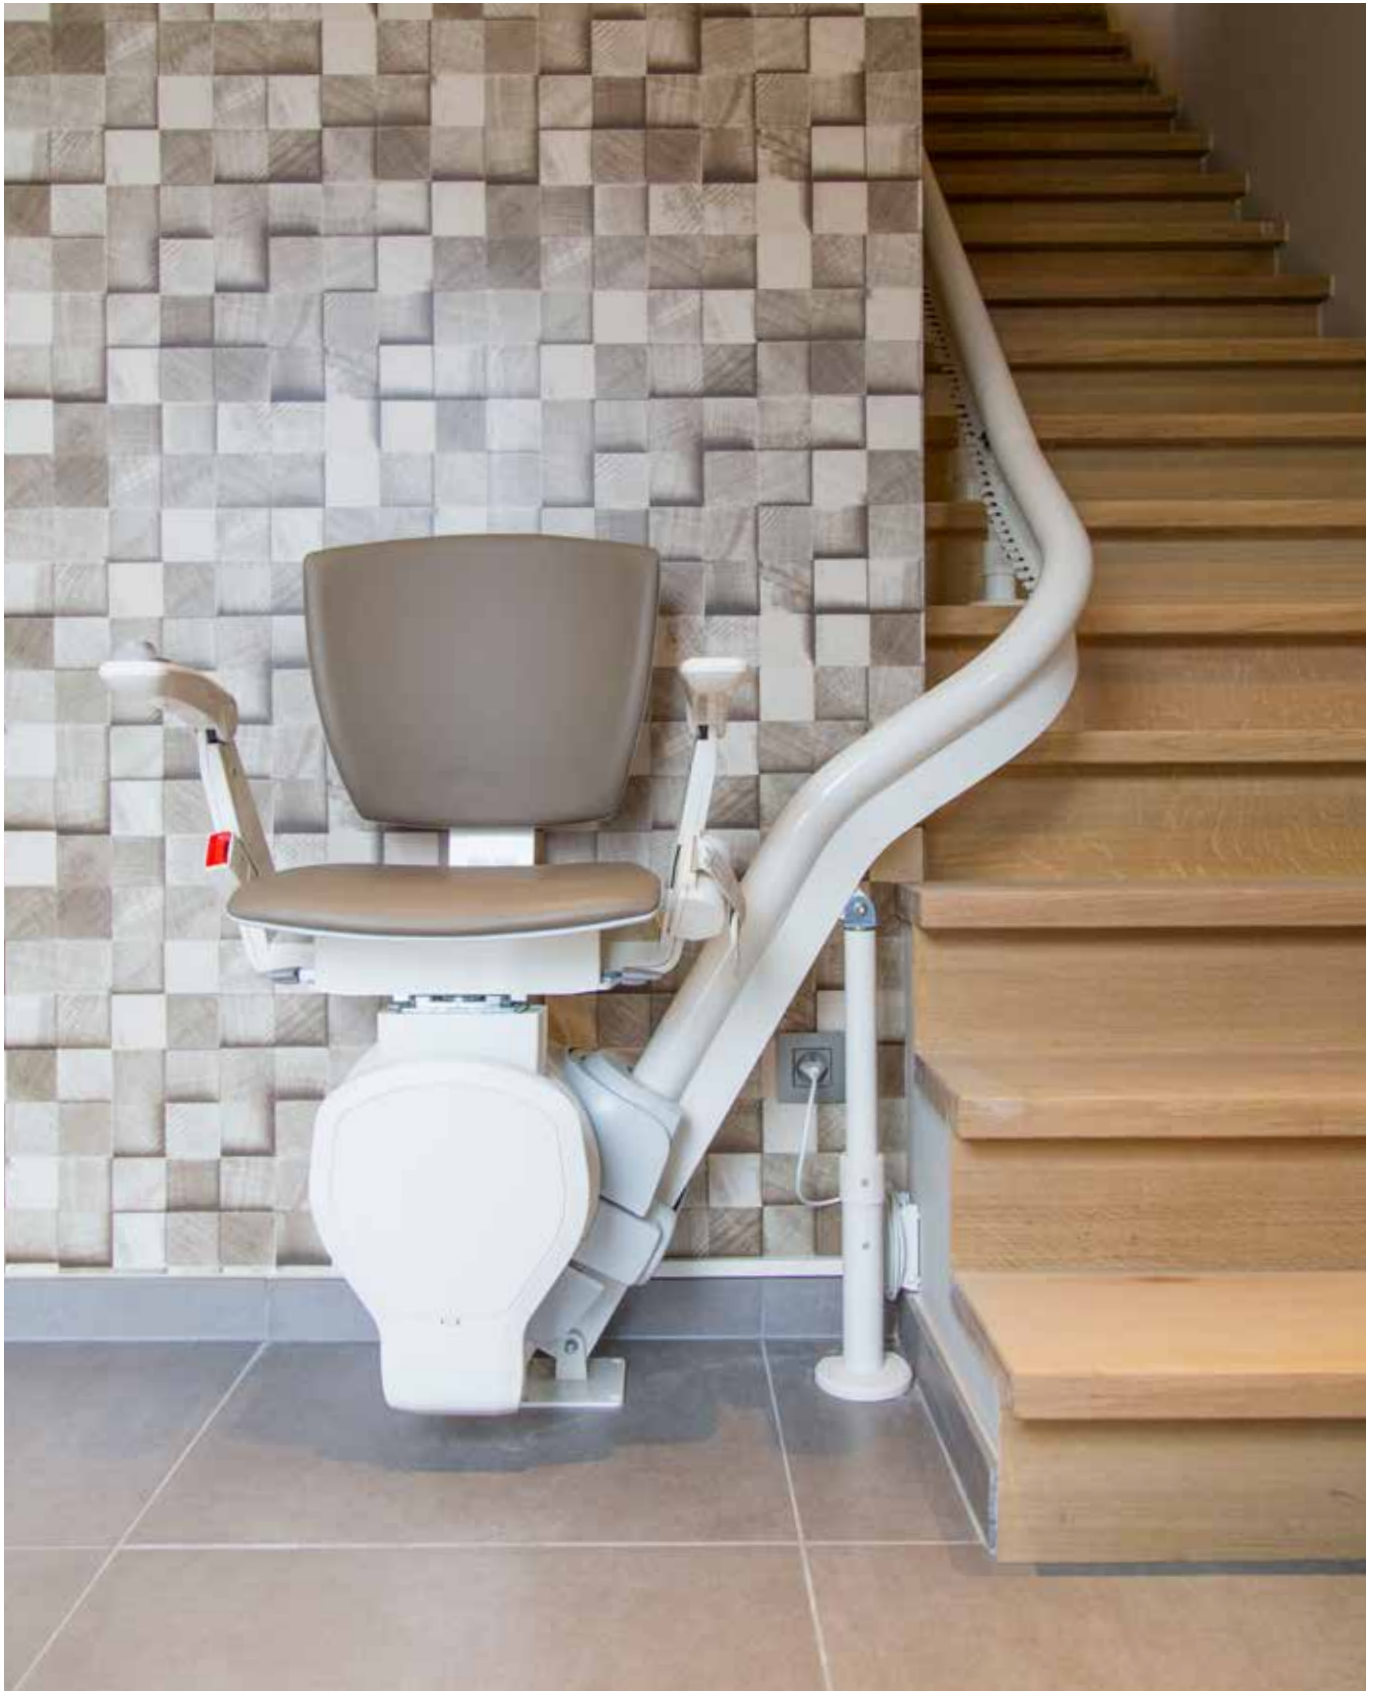

INSTALLATIE



We gaan pas weg na een rustige uitleg.



Op de trap geschroefd.



Binnen drie uur netjes afgerond.



WAAR VIND JE ONS?

(showrooms enkel op afspraak)

BELGIË:

Waregem (showroom):
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom):
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona:
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:

Peppange :
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

NEDERLAND:

Alphen aan den rijn :
Curieweg 17 | 2408 BZ Alphen aan den rijn

HOE VIND JE ONS?

Bel gratis voor meer informatie, een offerte

of een afspraak naar: **0800 20 950**

Bezoek onze website: www.comfortlift.be

WAAROM KIEZEN VOOR COMFORTLIFT ORONA?

- ✓ Meest complete gamma aan trapliften in België
- ✓ Steeds op maat van uw trap
- ✓ Meer dan 50 jaar expertise en know-how
- ✓ Gemotiveerd & gespecialiseerd personeel
- ✓ Service 24/7
- ✓ Dicht servicenet: altijd iemand in uw buurt
- ✓ Betaalbaar in onderhoud & dienst na verkoop
- ✓ Al jarenlang vertrouwde partner van mutualiteiten, subsidiërende overheid & andere zorgpartners
- ✓ Vrijblijvende offerte & advies

